


# Manejo de un registrador Saga en el lugar de envío

Siga estos pasos para revisar el estado del registrador e iniciar el envío:

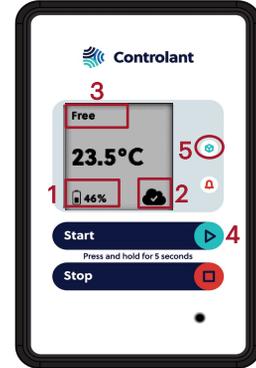

¿Cuál es el nivel de la batería? (1)

>90%

<90 %

¿Cuál es el estado de la conexión? (2)



¿Cuál es el estado del envío? (3)

FREE

SHIPPING

Si dice "free" (disponible) en la esquina superior izquierda de la pantalla (3), **vincule el dispositivo** con el envío en la plataforma de monitoreo de la cadena de suministro (SCM) y **mantenga presionado el botón de inicio** (4) durante 5 a 8 segundos.

Las luces LED de envío (5) se encienden y permanecen prendidas durante 3 segundos cuando el dispositivo registra que se presionó el botón. Cuando se enciende el LED, puede soltar el botón.

**Cargue el dispositivo;** conéctelo a una conectándolo a una estación de carga de Controlant, a un adaptador de carga USB o al puerto USB de una computadora hasta que alcance un nivel de batería del 100 %.

Tenga en cuenta que se necesita un período de carga de 6 horas para cargar, completamente, el dispositivo de 0 a 100 %.

Intente **despertar el dispositivo;** enchúfelo a una estación de carga de Controlant, a un adaptador de carga USB o al puerto USB de una computadora, luego desconéctelo y espere 10 minutos para ver si el dispositivo se conecta a la nube.

Si no lo logra, comuníquese con [support@controlant.com](mailto:support@controlant.com) para obtener ayuda, indique su ubicación y el número de identificación del dispositivo, y elija otro dispositivo.

Si dice "shipping" (envío) en la esquina superior izquierda de la pantalla (3) y el LED de envío (5) parpadea cada 5 segundos, comuníquese con [support@controlant.com](mailto:support@controlant.com), indique su ubicación y el número de identificación del dispositivo, y **elija otro dispositivo**.



Con el último paso, inició correctamente el envío.

Nota: Es fundamental que tenga en cuenta el período de Ignorar más adecuado. Este plazo le permite al dispositivo alcanzar la temperatura más adecuada dentro del empaque de bienes y se puede configurar en la plataforma SCM para satisfacer sus necesidades.